



Quick Start Guide

A basic reference to get your timer up and running quickly

5


Programa el controlador ECO 1™ (Consulte la pág. 12 del manual)

ESTABLECER DIAS

HORA DE INICIO


TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Para ajustar la opción SimpleSmart™, consulte el interior

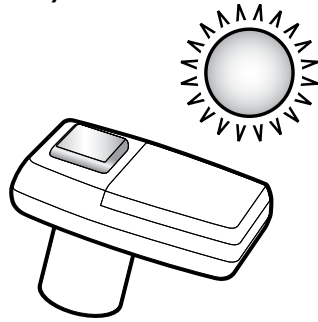

1

Remove the ECO 1™ from the box and place it in the sun to charge for approximately 2 hours or 3 to 4 hours if cloudy.

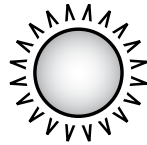


4

Use el botón para seleccionar el uso de los botones el mes, el día y el año; ajuste por la hora, el minuto, el funcionamiento manual y .




2

Install the ECO 1™. (Reference manual pg 7)

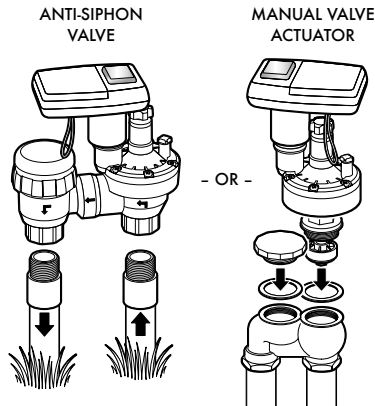


3

Para probar el controlador ECO 1™, presione el botón de funcionamiento manual . Verifique que la válvula se abra y que fluya el agua. Presione nuevamente el botón . Verifique que la válvula se cierre; el flujo de agua debería detenerse.

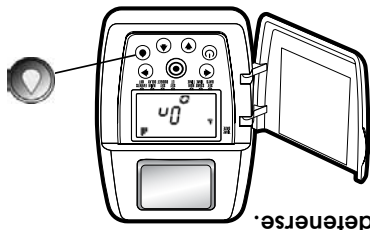


3

Test the ECO 1™ by pressing the manual run button. Verify that the valve opens and the water flows. Press the button again. Verify that the valve closes, the water flow should stop.

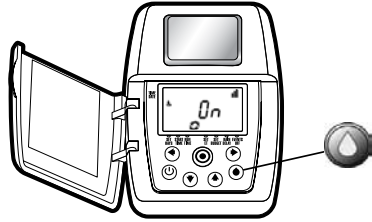


2

Instale el controlador ECO 1™ (Consulte la pág. 7 del manual)

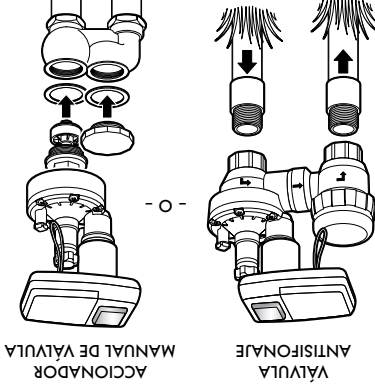



4

Use the button to select the hour, minute, month, day and year; set using the and buttons.

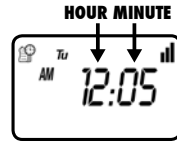

1

Retire el controlador ECO 1™ de la caja y colóquelo en el sol para que se cargue durante aproximadamente 2 horas, o bien, de 3 a 4 horas si está nublado.

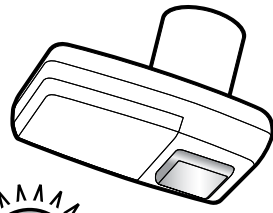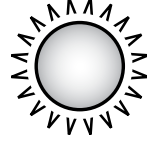

5

Program the ECO 1™. (Reference manual pg 12)



To set SimpleSmart™ option see inside




Guía de inicio rápido


Una referencia básica para activar rápidamente el temporizador


SimpleSmart™ Regional Preset Map

Mapa de ajustes previos regionales SimpleSmart™

- Optional -

Set your SimpleSmart™ watering feature by selecting SET ET  then choose a preset number associated with your region (i.e. SP06) from the map.













- Opcional - Para ajustar la función de regado SimpleSmart™, seleccione SET ET  (Establecer evapotranspiración), luego seleccione un número de ajuste previo asociado con su región (es decir, SP06) desde el mapa.

For Drip Systems

Para sistemas de goteo











Region Color
Color de la región

Region Color	SimpleSmart™ Preset
	SP01
	SP03
	SP05
	SP07
	SP09
	SP11
	SP13
	SP15
	SP17
	SP19

For Sprinkler Systems

Para sistemas de aspersores

Region Color
Color de la región

Region Color	SimpleSmart™ Preset
	SP02
	SP04
	SP06
	SP08
	SP10
	SP12
	SP14
	SP16
	SP18
	SP20

