




# Guía de inicio rápido

Una referencia básica para activar rápidamente el temporizador





5

Program the ECO 1™. (Reference manual pg 13)

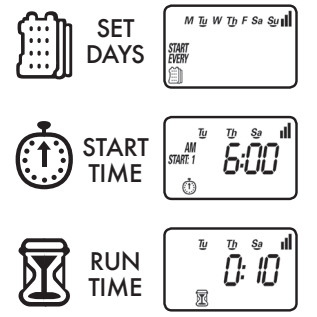

To set SimpleSmart™ option see inside

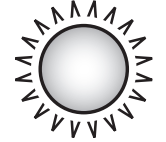
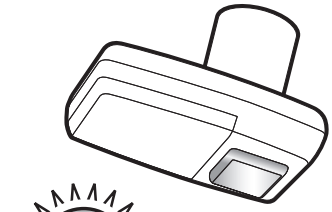


Retire el controlador ECO 1™ de la caja y colóquelo en el sol para que se cargue durante aproximadamente 2 horas, o bien, de 3 a 4 horas si está nublado.

1

4

Use the button to select the hour, minute, month, day and year; set using the and buttons.

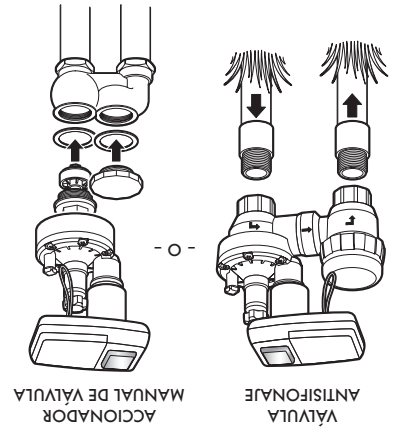
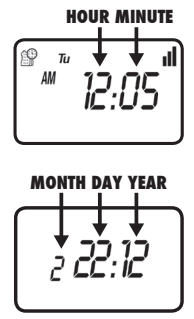


Instale el controlador ECO 1™ (Consulte la página 7 del manual)

2

3

Test the ECO 1™ by pressing the manual run button. Verify that the valve opens and the water flows. Press the button again. Verify that the valve closes, the water flow should stop.

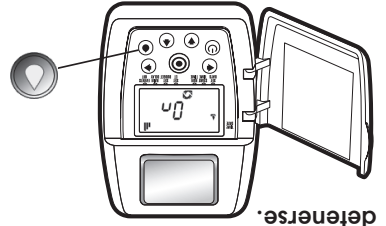
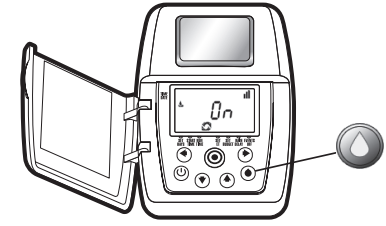


Para probar el controlador ECO 1™, presione el botón de funcionamiento manual . Verifique que la válvula se abra y que fluya el agua. Presione nuevamente el botón . Verifique que la válvula se cierre, el flujo de agua debería detenerse.

3

2

Install the ECO 1™. (Reference manual pg 7)

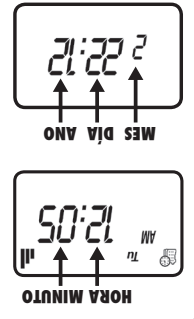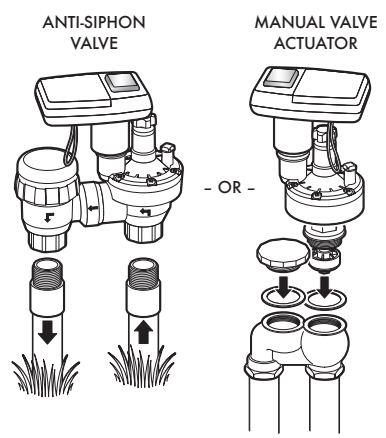


Use el botón para seleccionar la hora, el minuto, el día y el mes; ajuste con el uso de los botones y .

4


1

Remove the ECO 1™ from the box and place it in the sun to charge for approximately 2 hours or 3 to 4 hours if cloudy.

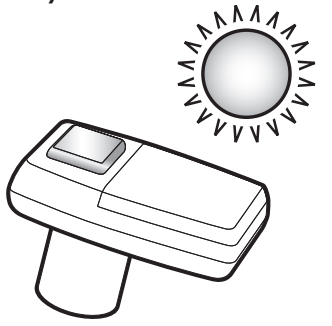

# Quick Start Guide

A basic reference to get your timer up and running quickly

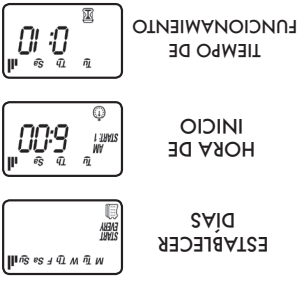

Program the controller ECO 1™ (Consulte la página 13 del manual)


5

Para ajustar la opción SimpleSmart™, consulte el interior


# SimpleSmart™ Regional Preset Map

Mapa de ajustes previos regionales SimpleSmart™

- Optional -

Set your SimpleSmart™ watering feature by selecting SET ET  then choose a preset number associated with your region (i.e. SP06) from the map.



- Opcional - Para ajustar la función de riego SimpleSmart™, seleccione SET ET  (Establecer evapotranspiración), luego seleccione un número de ajuste previo asociado con su región (es decir, SP06) desde el mapa.

## For Drip Systems

Para Los Sistemas Del Goteo

Region Color	SimpleSmart™ Preset
Color	Preestablecido
	SP01
	SP03
	SP05
	SP07
	SP09
	SP11
	SP13
	SP15
	SP17
	SP19

## For Sprinkler Systems

Para Los Sistemas De Rociadores

Region Color	SimpleSmart™ Preset
Color	Preestablecido
	SP02
	SP04
	SP06
	SP08
	SP10
	SP12
	SP14
	SP16
	SP18
	SP20

